



# Balance électronique et calculatrice solaire et batterie

## Notice d'utilisation

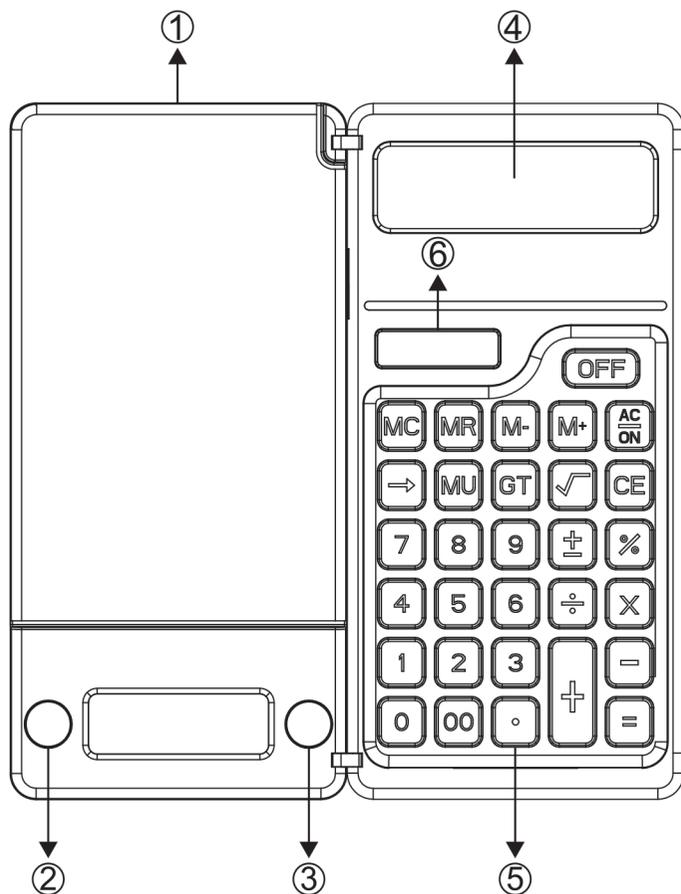

**E102**

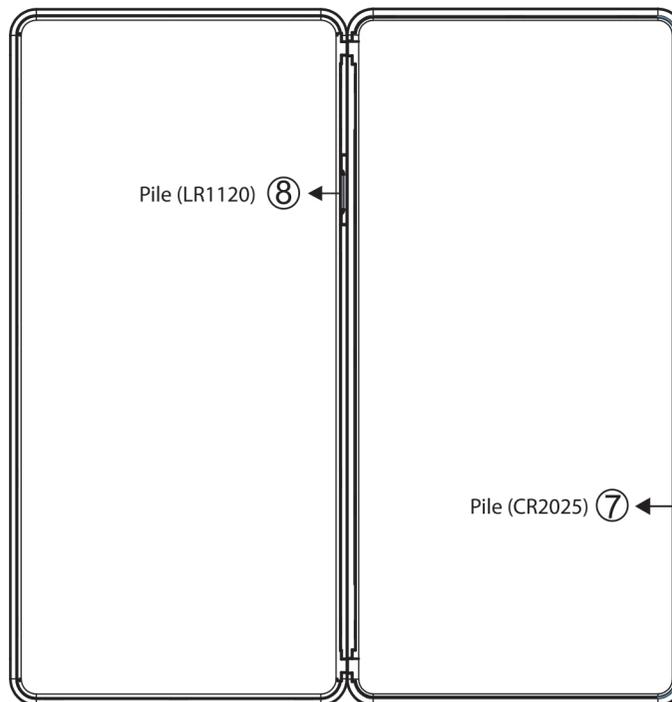

### Description

- 1 - Balance et plateau en acier inoxydable
- 2 - Bouton ON/OFF, remise à zéro
- 3 - Bouton de réglage des unités de mesure
- 4 - Écran LCD à 12 chiffres
- 5 - Boutons en silicone
- 6 - Panneau solaire
- 7 - Pile de la balance numérique (CR2025). La batterie est à remplacer lorsque l'affichage est faible.
- 8 - Pile de la calculatrice (LR1120). Batterie à remplacer lorsque l'écran reste figé.

### Fonctions

- Fonction de commutation
- Fonction de conversion de l'unité de poids
- Fonction de correction de la précision
- Fonction de mise à zéro ou de tare

### Utilisation du clavier balance

#### 1- Touche ON/OFF

Appuyer brièvement sur la touche pour allumer la balance. L'écran affiche "HELLO" et "0.0". La balance est maintenant opérationnelle. Appuyer et maintenir 3s la touche pour éteindre la balance. La balance s'éteint automatiquement au bout de 3 mn. Appuyer brièvement en cours de pesée pour tarer la balance.

#### 2- Touche "MODE"

Appuyer brièvement sur la touche autant de fois que nécessaire pour sélectionner l'unité de mesure. Il y a 6 unités de mesure différentes : gn (grain) / oz (once) / ozt (troy once) / dwt (denier) / ct (carat) / g (gramme).

Capacité maximum de la balance : 1100g - 38,8oz - 35,365ozt - 16975,59gn - 707,316dwt

### Étalonnage de la balance

Ce produit a été calibré en sortie d'usine.

Pour ré-étalonner la balance si la pesée est inexacte, munissez-vous d'un poids qui vous servira d'étalon.

Allumer la balance

Maintenir "MODE" appuyé - une valeur s'affiche

Appuyer autant de fois que nécessaire sur "MODE" pour atteindre la valeur identique à votre poids étalon.

Appuyer sur "ON/OFF" brièvement - l'écran affiche "CAL" puis la valeur sélectionnée clignote.

Placer le poids-étalon au centre de la balance et attendre que l'écran affiche "PASS".

L'étalonnage est terminé - retirer le poids-étalon

La balance est à nouveau opérationnelle.

## Dépannage

Les principales raisons d'un pesage imprécis et d'une panne sont les suivantes : la pile est trop faible ou n'est pas correctement insérée, l'article à peser dépasse la portée maximale du produit ou n'est pas utilisé sur une surface plane, etc.

[DISPLAY] indique que les erreurs doivent être corrigées

[OUT2] la balance doit être recalibrée

[0-Ld] vous avez dépassé la capacité maximale, retirez immédiatement les articles du plateau

[UN2T] instabilité, le produit doit être utilisé sur une surface plane

[LO] la pile est faible, veuillez la remplacer

## Note

Après une longue période d'inutilisation, si vous lisez mal l'affichage sur l'écran, veuillez remplacer la pile.

Pour remplacer la pile :

tirer sur le compartiment de la pile

retirer la pile usagée

remplacer par une pile neuve en respectant le sens de polarité dans le compartiment

repousser le compartiment dans le corps de la balance

## ⚠ ATTENTION

Ne jamais laisser des piles bouton à la portée d'un enfant.  
Ne pas laisser l'appareil les contenant à disposition d'un enfant.  
En cas d'ingestion, même supposée, d'une pile bouton, contacter le 15 ou un centre antipoison en indiquant explicitement à votre interlocuteur qu'il s'agit d'un risque d'ingestion d'une pile bouton.  
Cet appareil doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte pour tout enfant de moins de 3 ans.

Pour tout problème de qualité, veuillez contacter notre SAV - Allée des acacias - 63190 LEZOUX - France - email : [contact@wunday.com](mailto:contact@wunday.com) - web : [www.wunday.com](http://www.wunday.com)

## INFORMATIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ

Respectez toujours les consignes et conseils d'utilisation suivants afin de prévenir toute situation dangereuse et garantir un bon fonctionnement du produit.

### ⚠ Avertissements

Ne démontez pas ou n'essayez pas de réparer vous-mêmes votre appareil. Si vous constatez un dysfonctionnement (non résolu par un changement de piles) contactez le service après-vente de WONDAY.

### ⚠ Attention

N'utilisez jamais un appareil dont la partie électronique serait endommagée et présenterait des défauts.

- Ne changez pas vous-mêmes la partie électronique endommagée, contactez le service après vente de WONDAY ou un professionnel agréé.



**Recyclage du produit** (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) (Applicables au sein de l'Union Européenne et autres pays européens disposant de système de tri sélectifs et de recyclage des déchets).

Ce symbole sur le produit, ou sa documentation, indique que le produit ne peut être jeté avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.


Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de vente. Ce produit ne peut être jeté avec les autres déchets professionnels et commerciaux.




Distribué par / Distributed by :  
WONDAY - Allée des acacias - 63190 LEZOUX - FRANCE  
email : [contact@wunday.com](mailto:contact@wunday.com) - web : [www.wunday.com](http://www.wunday.com)

# Digital Scale with Solar Calculator

## User manual

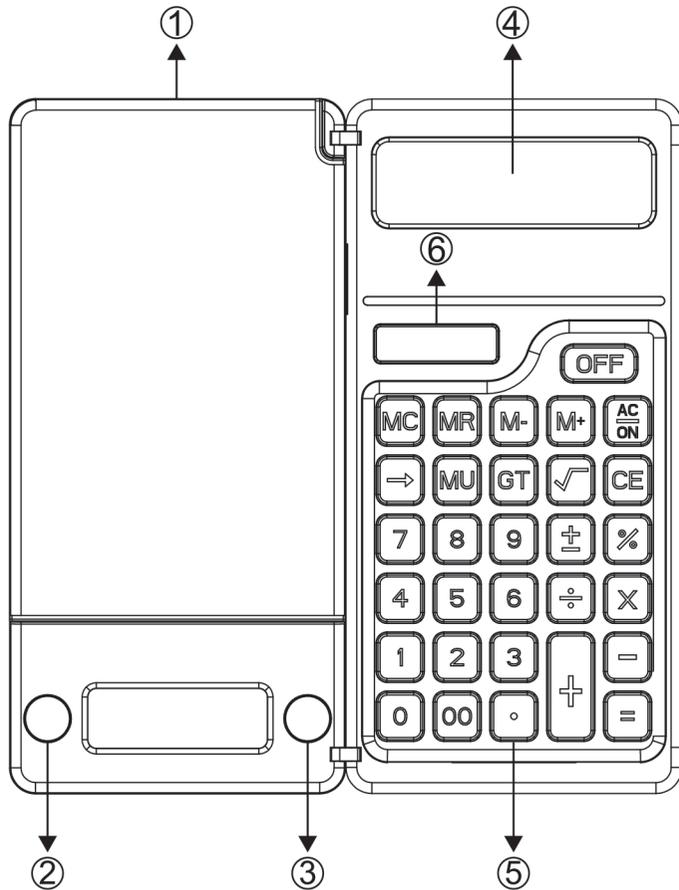

**E102**

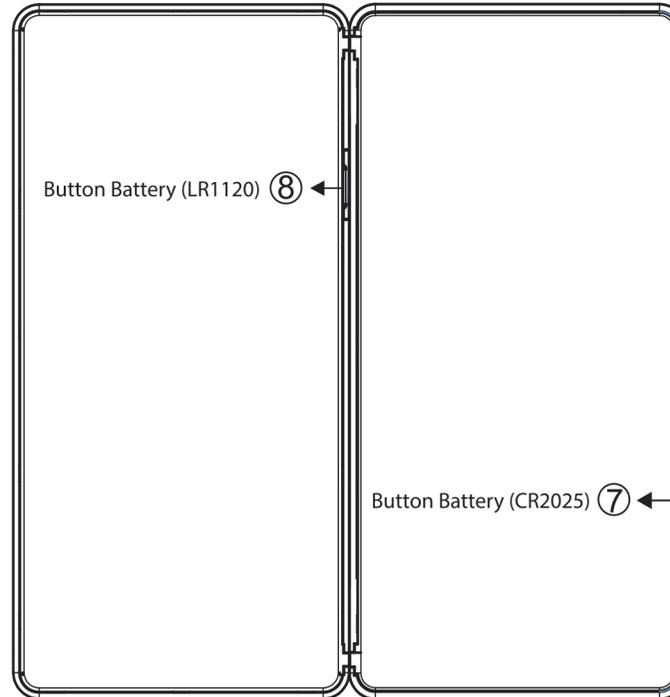

### Description

- 1 - Scale, pan, stainless steel
- 2 - ON/OFF, code division button
- 3 - Mode set up measuring units
- 4 - 12 digits display screen
- 5 - Silicone buttons
- 6 - Solar panel
- 7 - Digital scale battery (CR2025). Battery to replace when display is unclear
- 8 - Calculator battery (LR1120). Battery to replace when the screen is frozen.

### Functions

- Switch function
- Weight unit conversion function
- Accuracy correction function
- Zero or tare-weight function

### Scales keyboard instructions

- 1- ON/OFF key  
Short press the key to turn the scale on. Display shows "HELLO" and "0.0". The scale is now efficient.  
Press and hold the key for 3s to turn the scales off. Scale turns off automatically after 3 mn.  
Short press during weighing to tare the scale.
- 2- "MODE" key  
Short press the key as many times as necessary to select measuring unit. There are 6 different units : gn (grain) / oz (ounce) / ozt (troy ounce) / dwt (pennyweight) / ct (carat) / g (gram).  
Maximum capacity of scale : 1100g - 38,8oz - 35,365ozt - 16975,59gn - 707,316dwt

### Accuracy calibration

- This product has been calibrated before factory leaving.  
To recalibrate the scale if the weighing is inaccurate, use a standard weight.
- Light on the scales
  - Press and hold "MODE" key - A value appears on screen.
  - Press as many times as necessary on to "MODE" key till you reach the value corresponding to your standard weight.
  - Press "ON/OFF" key shortly - Screen shows "CAL" and the selected value flashes.
  - Place your standard weight on to the middle of the scale's pan and wait till screen shows "PASS".
  - Calibration is ended - Remove standard weight from the scale's pan.
  - Scale is now efficient again.

## Troubleshooting

The main reasons for inaccurate weighing and failure are : the battery is too low or not properly inserted, the weighing item exceeds the maximum capacity or is not operated on a flat surface, etc.

[DISPLAY] indicates to remove errors

[OUT2] needs scale to be recalibrated

[0-Ld] maximum capacity is exceeded, remove the overweight items immediately

[UN2T] Unbalanced, this product needs to be used on a level surface

[LO] the battery is low, please replace the battery

## Notes

After a long time unuse, in case the digital display isn't clear, you have to replace the battery.

To replace battery :

- pull out the battery slot

- remove used battery

- replace by a new battery respecting the direction of polarity into the slot

- push the battery slot inside the scale

## ATTENTION

Never let buttons battery within reach of children.

Do not let the machine and its contents to children disposal.

In case of ingestion, even supposed, of a button battery, contact immediately Poison Control Center indicating them it deals with an ingestion risk of battery button.

This machine must be used under adult supervision for all children less than 3 years' old.

For all quality problem, would you please contact After-sales Department - Allée des acacias - 63190 LEZOUX - France - email : [contact@wonday.com](mailto:contact@wonday.com) web : [www.wonday.com](http://www.wonday.com)

## HEALTH AND SAFETY INFORMATION

Always comply with the following precautions and usage tips to avoid dangerous situations and ensure peak performance of your product.

### Warnings

Do not disassemble or attempt to repair your product.

If you notice a problem (that you cannot solve by replacing cells), please contact WONDAY service center.

### Caution

Do not use a machine with damage electronic part, or with defects.

Do not spare yourselves damaged electronic part, contact WONDAY service center or an agreed professional.



**Correct Disposal of this Product** (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, or literature, indicates that the product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.