

NOTICE D'UTILISATION

Boîte à clés murale avec anse amovible

RESKAL®

LISTE DES ACCESSOIRES

- Boîte à clés
- 4 vis et 4 chevilles
- Anse amovible
- Notice d'utilisation



Poids : 525 g
Matière : alliage aluminium
Utilisation intérieure / extérieure




Ouvrir la porte du compartiment des clés

- 1-Ouvrez le cache de protection pour dégager les molettes et le bouton de déclenchement
- 2-Tournez les molettes sur la combinaison que vous utilisez (si le cadenas est neuf, le code usine est 0000)
- 3-Appuyez sur le bouton de déclenchement pour ouvrir la porte du compartiment
- 4-Ouvrez complètement la porte
- 5-Rangez ou prenez des clés
- 6-Fermez la porte du compartiment
- 7-Tournez les molettes de combinaison pour verrouiller la porte et dissimuler votre combinaison
- 8-Fermez le cache de protection

Programmation d'une nouvelle combinaison

Le code usine est 0000

- 1-Ouvrez la porte du compartiment (voir les instructions ci-dessus)
- 2-Poussez le levier de réenclenchement vers la gauche et vers le bas (Fig. A). Le levier reste dans cette position
- 3-Tournez les molettes sur la combinaison souhaitée
- 4-Poussez le levier de réenclenchement vers le haut et vers la droite (Fig. B), dans sa position initiale
- 5-Fermez la porte du compartiment de rangement des clés
- 6-Tournez les molettes de combinaison pour verrouiller la porte et dissimuler votre combinaison
- 7-Fermez le cache de protection

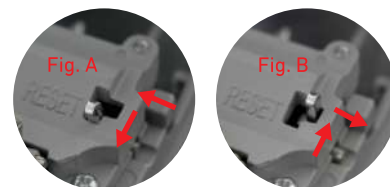

Utilisation comme cadenas


- 1-Ouvrez la porte du compartiment (voir les instructions ci-dessus)
- 2-Poussez le levier de dégagement de l'anse vers la gauche pour l'ouvrir
- 3-Tirez l'anse vers le haut pour le faire sortir du cadenas
- 4-Placez l'anse autour du support à sécuriser
- 5-Fermez l'anse pour verrouiller
- 6-Fermez la porte du compartiment de rangement
- 7-Tournez les molettes de combinaison pour verrouiller la porte et dissimuler votre combinaison
- 8-Fermez le cache de protection

Levier de dégagement de l'anse




IMPORTANT

- Le bouton de déclenchement va ouvrir le cadenas jusqu'à ce que vous tourniez les molettes
- Laissez le cache de protection fermé pour une meilleure discrétion de la boîte, réduire l'infiltration d'eau et limiter l'apparition de rouille
- Ne pas enlever le ressort en acier > Difficulté pour l'ouverture de la boîte à clés

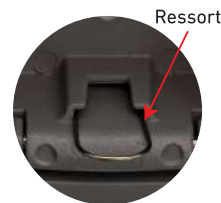

Montage & fixation

- 1-Ajustez à la bonne position et marquez les contours
- 2-Percez 4 trous
- 3-Mettre les chevilles dans les trous
- 4-Placer la boîte à clé et fixer avec les vis

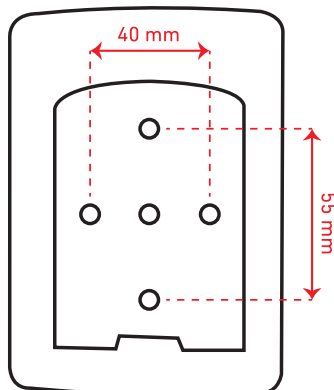

SAV
sav@reskal.com

Service Consommateurs
Allée des acacias
63190 LEZOUX - France
email : contact@wonday.com
web : www.reskal.com

USER GUIDE Wall key box with removable handle

RESKAL®

List of accessories

- Key box
- Removable handle
- 4 screws and 4 dowels
- User guide




Opening the key storage compartment door

- 1-Open protective cap to reveal the dials and the release button
- 2-Rotate dials to the current combination (if the lock is new, the combination is set at the factory to 0000)
- 3-Press down on the release button to open the door
- 4-Pull the door fully open
- 5-Add or remove keys
- 6-Close compartment door
- 7-Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination
- 8-Close the protective cap

To set a new combination

The combination is set at the factory to 0000

- 1-Open the compartment door (see instructions above)
- 2-Push the reset lever left and down (Fig.A). The lever remains in this position
- 3-Rotate dials to your desired combination
- 4-Push the reset lever up and to the right (Fig.B), back to the original position
- 5-Close the key storage compartment door
- 6-Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination
- 7-Close the protective cap

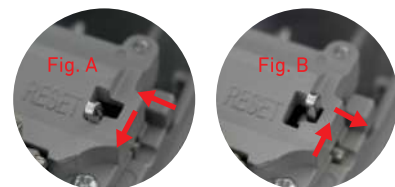

Use as a padlock

- 1-Open the compartment door (see instructions above)
- 2-Push the shackle release lever to the left to open shackle
- 3-Pull the shackle up and out of the lock
- 4-Place shackle around door knob or other support
- 5-Close shackle to lock
- 6-Close the compartment door
- 7-Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination
- 8-Close the protective cap

Roll bar
release lever




IMPORTANT

- The release button will open the lock until you scramble the dials
- Leave the protective cover closed to keep the box unobtrusive, reduce water ingress and prevent rust
- Do not remove the steel spring > Difficulty opening the key box



Mounting & fixing

- 1-Adjust to the correct position and mark the contours
- 2-Drill 4 holes
- 3-Put the dowels in the holes
- 4-Place the key box and fix with the screws

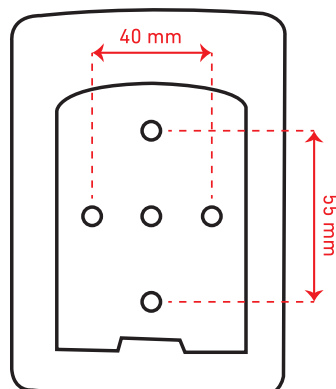

Service Center
sav@reskal.com

Consumer service
Allée des acacias
63190 LEZOUX - France
email : contact@wonday.com
web : www.reskal.com