


## Manuel d'utilisation

### Cadenas biométrique par empreinte digitale

**REF.SCD760072**

#### DESCRIPTION

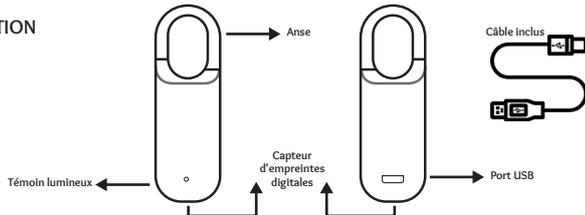

- 1- Charger le cadenas complètement à l'aide du câble USB fourni avant utilisation.
- 2- Possibilité d'enregistrer 10 empreintes différentes : les 2 premières seront celles du ou des administrateurs, et les suivantes seront celles des utilisateurs éventuels
- 3- Les empreintes digitales sont effacées (empreintes digitales administrateur et utilisateurs ordinaires) lorsque ce produit revient aux réglages d'usine.
- 4- Ce produit est configuré par défaut en mode de réglage d'usine, toute empreinte digitale peut déverrouiller le cadenas.

#### TÉMOIN LUMINEUX

Témoin lumineux tricolore : rouge, vert et bleu. Voir les significations dans le tableau ci-dessous :

Description	États témoin lumineux			Capteur
	Rouge	Vert	Bleu	
Ajouter une empreinte	Échec de l'acquisition clignote une fois	Clignotant lors de la procédure, fixe 3s si l'enregistrement réussi.	Fixe lors de la procédure de vérification administrateur. S'éteint quand vérification OK.	Appui long pendant 5 secondes
Supprimer l'empreinte digitale	Après une pression longue de 8 secondes, le témoin rouge s'allume	Fixe 3s si suppression réussie.		Appui long pendant 8 secondes
Verrouillage				
Déverrouillage	Lumière brève en cas d'échec du déverrouillage	Déverrouillage réussi, lumière brève		Appui d'1 seconde
En charge	Témoin rouge allumé			
Charge complète	Témoin rouge éteint			

#### 1<sup>ER</sup> ENREGISTREMENT DE L'EMPREINTE DIGITALE DE L'ADMINISTRATEUR

Charger complètement le produit avant de l'utiliser. Le témoin rouge s'allume pendant la charge et s'éteint après la charge complète.

- 1- Ôter le film protecteur du bouton d'empreinte digitale avant de l'utiliser. Enregistrer les empreintes administrateurs 1 et 2 dès que possible en suivant les opérations suivantes.
- 2- Presser le capteur d'empreintes et maintenir la pression pendant 10s, puis relâcher lorsque la lumière bleue s'allume.
- 3- Dès que le témoin vert clignote, appuyer 5 fois en utilisant le même doigt. Votre empreinte sera ainsi mémorisée.
- 4- Lumière rouge clignotante = Échec - Lumière verte fixe=OK.

#### 3<sup>ÈME</sup> À 10<sup>ÈME</sup> SAISIE D'EMPREINTES DIGITALES

- 1- Presser le capteur d'empreintes et maintenir la pression pendant 10s, puis relâcher lorsque la lumière bleue s'allume.
- 2- Après avoir relâché le capteur, la lumière bleue s'allume pour permettre la

validation avec l'empreinte administrateur 1 ou 2.

- 3- Lorsque la vérification de l'empreinte digitale de l'administrateur échoue, le voyant rouge s'éteint, les empreintes digitales ne peuvent pas être saisies et le premier administrateur peut continuer à être vérifié.
- 4- Lorsque la validation administrateur échoue, le témoin rouge s'allume. Les empreintes ne peuvent pas être enregistrées, recommencer la procédure de vérification administrateur.
- 5- Appuyer sur la même empreinte digitale plus de 5 fois de suite. Lorsque le voyant rouge clignote, l'enregistrement échoue, et lorsque le voyant vert s'allume, l'enregistrement est réussi.

#### RÉINITIALISATION/SUPPRESSION

- 1- Presser le capteur d'empreinte 8s jusqu'à ce que le témoin bleu s'éteigne et soit remplacé par le témoin rouge pour permettre la validation administrateur.
- 2- Lorsque que la validation administrateur échoue = Témoin rouge clignotant. La suppression a échoué.

3- Lorsque que la validation administrateur est réussie = témoin vert clignotant. Les empreintes enregistrées sont toutes supprimées ; les paramètres usines sont remis par défaut.

**Note : l'utilisateur doit restaurer le cadenas à sa configuration d'usine avant de demander le service de retour après vente.**

#### RECHARGEMENT/RECHARGEMENT D'URGENCE

Au déverrouillage, si la batterie est faible, le témoin rouge clignote 5 fois. Charger le cadenas complètement à l'aide du câble USB fourni.

#### VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE

Seules les empreintes enregistrées pourront ouvrir le cadenas. Il suffit d'apposer le doigts sur le capteur.

**ATTENTION :** En mode usine, n'importe quel utilisateur pourra ouvrir le cadenas.

#### PARAMÈTRES/STOCKAGE

- Capacité de la batterie : 110 mAh 3,7V
- Température de fonctionnement : -20~+70°C
- Puissance d'entrée : DC 5V 200MA
- Tension de fonctionnement : 3.0~4.2V
- Dimensions : h.70mm - L.23mm
- Anse : 22x14mm
- Poids : 63g
- Temps de charge : 1,5h
- Autonomie en veille : 6 mois
- Matière : Alliage d'aluminium
- Ouverture rapide : moins de 5s

#### ENTRETIEN

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé. - Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé. - Ne pas utiliser lors d'un orage. - Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit. - Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger. - Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée. - Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.



**RECYCLAGE DU PRODUIT (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)** (Applicables au sein de l'Union Européenne et autres pays européens disposant de système de tri sélectifs et de recyclage des déchets). Ce symbole sur le produit, ou sa documentation, indique que le produit ne peut être jeté avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de vente. Ce produit ne peut être jeté avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



**ATTENTION :** Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets non triés, utiliser des installations de collecte séparées.

Si les appareils électriques sont mis au rebut dans des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui nuit à la santé et au bien-être des consommateurs. Lorsque vous remplacez un vieil appareil électroménager par un appareil neuf, le détaillant est légalement obligé de reprendre votre ancien appareil gratuitement.

Janvier 2024

**Wonday**  
Service Consommateurs  
Allée des acacias  
63190 LEZOUX - France  
email : contact@wonday.com  
web : www.wonday.com




Points de collecte sur [www.quefairemesdechets.fr](http://www.quefairemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Operating instructions

### Smart fingerprint padlock

**REF.SCD760072**

#### PRODUCT DESCRIPTION

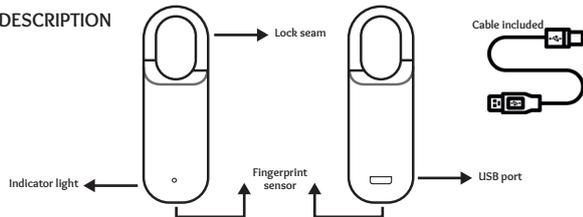

- 1- This product uses Micro-USB port for charging, please fully charge it before use.
- 2- This product supports the entry of 10 fingerprints : 1<sup>st</sup> - 2<sup>nd</sup> are administrator fingerprints, and 3<sup>rd</sup> > 10<sup>th</sup> are ordinary user fingerprints.
- 3- The fingerprint is cleared include the fingerprints of the administrator and ordinary users are deleted when this product restores to the factory settings state.
- 4- This product is defaulted in the factory setting mode, any fingerprint can unlocked

#### INDICATOR LIGHT

This product uses three-color indicator lights, red, green and blue. See the instruction as below table :

Description	Indicator light status			Fingerprint sensor
	Red	Green	Blue	
Add fingerprint	Acquisition failure flashes once	Flashes during the process, and stays on 3 seconds after successful entry	Steady on during the administrator verification process, and off after successful verification	Long press for 5 seconds
Delete fingerprint	After long press for 8 seconds, red light is on	The green light for 3 seconds after the administrator fingerprint is confirmed		Long press for 8 seconds
Locked				
Unlock	Short light when unlocking fails	Short light successfully unlocked		Press for a second
Charging	Red light on			
Full charge	Red light off			

#### REGISTER THE ADMINISTRATOR FINGERPRINT FOR THE FIRST TIME

Fully charge the product before use, the red light will be on when charging, and the red light will be off after fully charged.

- 1- Tear off the protective film of the fingerprint button before use. Because any fingerprint can be unlocked in the factory state, in order to avoid entering the fingerprint by mistake during the trial process, please enter the fingerprint as soon as possible according to the following operations.
- 2- Press and hold the fingerprint sensor for 5 seconds, then release after the blue light turns on.
- 3- After releasing, the green light flashes, waiting for fingerprint registration.
- 4- Press the same fingerprint more than 5 times in a row. When the red light flashes, the registration fails, and when the green light is on, the registration is successful.

#### 3<sup>RD</sup> TO 10<sup>TH</sup> FINGERPRINT ENTRY

- 1- Press and hold the fingerprint sensor for 5 seconds, and then release it after the

blue light turns on.

- 2- After releasing, the blue light will be on, quickly verify the administrator's fingerprint.
- 3- When the administrator's fingerprint verification fails, the red light flashes, fingerprints cannot be entered, and the first administrator can continue to be verified.
- 4- When the administrator's fingerprint verification is successful, the green light flashes and you can continue to enter the other fingerprint.
- 5- Press the same fingerprint more than 5 times in a row. When the red light flashes, the registration fails, and when the green light is on, the registration is successful.

#### RESET/DELETE

- 1- Press and hold the fingerprint sensor for 8 seconds until the blue flash goes out, and the red light on, to quickly verify the administrator's fingerprint.
- 2- When the administrator's fingerprint verification fails, the red light flashes and the

fingerprint deletion fails.

- 3- When the administrator's fingerprint verification is successful, the green light flashes and all fingerprints are deleted (restore to factory setting).

**Note : the user must be restore the padlock to the factory setting before applying for the after-sales return service.**

#### CHARGING/EMERGENCY CHARGING

When unlocking, if the battery is low, the red LED will flash 5 times. Fully charge the lock using the USB cable supplied.

#### LOCKING/UNLOCKING

Unlock : only registered fingerprints can open the lock. Just press registered fingerprint onto sensor.

BE CAREFULLY : In factory mode, any fingerprints can open the lock.

#### PARAMETERS/STORAGE

- Battery capacity : 110 mAh 3,7V
- Input power : DC 5V 200MA
- Dimensions : h.70mm - L.23mm
- Charging time : 1,5h
- Material : Alliage d'aluminium
- Fast opening : moins de 5s
- Operating temperature : -20~+70°C
- Operating voltage : 3.0~4.2V
- Shackle : 22x14mm
- Weight : 63g
- Standby time : 6 mois

#### MAINTENANCE

- Use the lock in the dry space. If product has long contact with humid air, or water environment, it can be damaged. Do not let the product onto long direct sunlight, or under high temperature, it can be damaged. Do not used during storm. Do not use sharp or metallic object near the product. Please use USB cable supplied to charge the product. Do not try to remove battery : it is integrated to product and cannot be dismantled. Clean the product time to time with a soft and dry clothes.



**CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)**

This marking on the product, or literature, indicates that the product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



**WARNING: IMPORTANT SAFETY GUARDS - TO AVOID SERIOUS INJURY CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE.**

This symbol demonstrates that symbols are meant to support, not replace, operating instructions.

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact your local government for information regarding available collection systems . If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposal at least for free of charge.