


Manuel d'utilisation

Cadenas à empreinte digitale & bluetooth

REF.SCD760172

DESCRIPTION PRODUIT

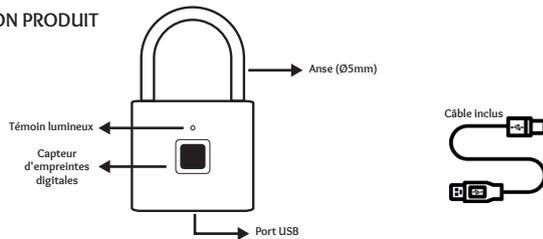

FONCTIONS DE BASE

- 1- En mode usine, toute empreinte digitale peut déverrouiller le cadenas.
- 2- Après avoir été ajoutés avec succès, seuls les utilisateurs ayant des permissions peuvent le déverrouiller.
- 3- Par défaut, si aucune opération n'est effectuée pendant 1 minute, l'appareil se met

en veille.

- 4- En mode veille, appuyez sur le capteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller avant de le connecter en Bluetooth.
- 5- Peut être connecté à un seul téléphone portable à la fois.

VÉRIFICATION DES FONCTIONS

- 1- Les fonctions «réseau» (WiFi ou 4G/5G), «Bluetooth» et «localisation» doivent être activées.
- 2- Vous devez accorder les permissions nécessaires à l'application.



INSTALLATION DE L'APP

- 1- Rechercher l'APP "Smart Life" dans l'app store pour la télécharger et l'installer.
- 2- Scannez le code QR ci-contre pour le télécharger et l'installer.



AJOUTER UN APPAREIL

- 1- Presser le capteur d'empreinte pour sortir du mode veille.
- 2- Ouvrir l'APP "Smart Life" et cliquer sur Ajouter un appareil.
- 3- Suivez les instructions de l'interface étape par étape.
- 4- Le dispositif apparaîtra dans la liste après l'ajout.

DROITS DES MEMBRES

- 1- 1 seul administrateur : toutes les permissions
- 2- Membres à domicile : seulement déverrouillage, et seulement visualisation de leurs propres enregistrements de déverrouillage.

- 3- 1 seul membre partageur : autorisation de déverrouillage limitée, et consultation de ses propres enregistrements de déverrouillage.

MODE VEILLE

Conserver le signal BLE (Bluetooth Low Energy) : la consommation d'énergie est légèrement élevée, et le Bluetooth peut être connecté à tout moment. Il est recommandé d'activer la passerelle WIFI, qui peut être déverrouillée à distance et directement à tout moment.

SUPPRIMER UN APPAREIL

- 1- Cliquez sur le bouton Editer dans le coin supérieur droit de la page de l'appareil.
- 2- Cliquez sur "Supprimer l'appareil".
- 3- Vous pouvez sélectionner "Déconnecté" ou "Déconnecté et effacer les données".

AUTRES QUESTIONS

- 1- Pas de réponse lors du déverrouillage ?

- > La batterie est peut-être faible, essayez de la recharger
- 2- La connexion Bluetooth a échoué ?
 - > Vérifiez si l'équipement est actif. Vérifiez si le Bluetooth est activé sur le téléphone portable. Vérifier si l'APP a reçu l'autorisation nécessaire.
- 3- Déverrouillage réussi, mais le cadenas ne s'ouvre pas ?
 - > Faire des mouvements répétés pour ouvrir la anse.
- 4- Impossible de verrouiller après le déverrouillage ?
 - > Lorsque la anse est ouverte, déverrouillez l'empreinte digitale ou le téléphone portable, le cylindre de verrouillage électronique peut être réinitialisé.

PARAMÈTRES/STOCKAGE

Version Bluetooth	5.0	Chargement	Micro-USB
Dimensions	74,6 x 46,6 x 13 mm	Capacité de la batterie	150 mAh, 3,7 V
Anse	31x28 mm	Température	-10°C~+45°C
Poids	108g	Temps de charge	1h
Matériau	Zamac	Autonomie en veille	2-3 mois

ENTRETIEN

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé. - Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé. - Ne pas utiliser lors d'un orage. - Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit. - Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger. - Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée. - Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.



RECYCLAGE DU PRODUIT (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) (Applicables au sein de l'Union Européenne et autres pays européens disposant de système de tri sélectifs et de recyclage des déchets). Ce symbole sur le produit, ou sa documentation, indique que le produit ne peut être jeté avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière

qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de vente. Ce produit ne peut être jeté avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



ATTENTION : Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets non triés, utiliser des installations de collecte séparées.


Si les appareils électriques sont mis au rebut dans des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui nuit à la santé et au bien-être des consommateurs. Lorsque vous remplacez un vieil appareil électroménager par un appareil neuf, le détaillant est légalement obligé de reprendre votre ancien appareil gratuitement.

Operating instructions

Connected and Fingerprint padlock

REF.SCD760172

PRODUCT DESCRIPTION

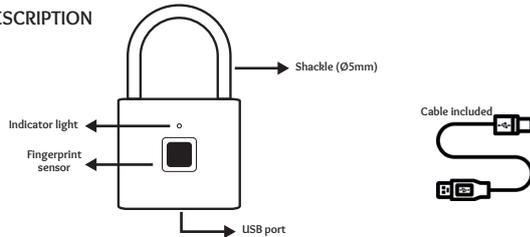

BASIC FUNCTION


- 1- Default, any finger touching the sensor can unlock.
- 2-After successfully added, only users with permissions can unlock it.
- 3-Default, if there is no operation for 1 minute, it will sleep.
- 4-In the normal sleep state, press the fingerprint sensor to wake up before

connecting to Bluetooth.

- 5-Can only be connected to one mobile phone at a time

FUNCTION CHECK

- 1- Ensure that the mobile phone has network, Bluetooth and location functions turned on.
- 2- You need to grant APP the required permissions.

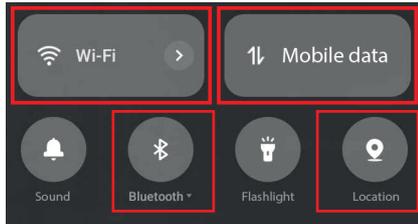

APP INSTALLATION

Install in one of the following ways :

- 1- Search the «Smart Life» APP in the app store to download and install it.
- 2- Scan the QR code opposite to download and install.



ADD DEVICE

- 1- Press the sensor on the lock body to wake up the device.
- 2- Open the «Smart Life» APP and click Add Device.
- 3- Follow the interface prompts step by step.
- 4- The device will appear in the list after adding.

MEMBER PERMISSION

- 1- A single administrator : all permissions
- 2- Home members : only unlock, and only view their own unlock records.
- 3- A single sharing Member : only limited unlock permission, and only view their own unlock records

SLEEP MODE

Keep BLE (Bluetooth Low Energy) Signal : the power consumption is slightly high, and bluetooth can be connected at any time.

With WIFI gateway, it is recommended turn on, which can be unlocked remotely and directly at any time.

REMOVE DEVICE

- 1- Click the Edit button at the upper right corner of the device page.
- 2- Click «Remove Device».
- 3- You can select «Disconnected» or «Disconnected and wipe data».

OTHER QUESTIONS

- 1- No response when unlocking?
 - > The battery may be low, try charging
- 2- Bluetooth connection failed?
 - > Check whether the equipment is awakened. Check whether Bluetooth is enabled

on the mobile phone. Check whether the APP has been granted the required permission.

- 3- Unlock successfully , and the lock beam does not pop up?

> The locking beam is too tight. Move it several times.

- 4- Can't lock after unlocking?

> When the lock beam is open, unlock the fingerprint or mobile phone, the electronic lock cylinder can be reset.

PARAMETERS/STORAGE

Bluetooth version	5.0	Charging interface	Micro-USB
Size	74,6 x 46,6 x 13 mm	Battery capacity	150 mAh, 3,7 V
Shackle	31x28mm	Working temperature	-10°C~+45°C
Weight	108g	Charging time	1h
Material	Zinc alloy	Standby time	2-3 months

MAINTENANCE

- Use the lock in the dry space. If product has long contact with humid air, or water environment, it can be damaged. Do not let the product onto long direct sunlight, or under high temperature, it can be damaged. Do not used during storm. Do not use sharp or metallic object near the product. Please use USB cable supplied to charge the product. Do not try to remove battery : it is integrated to product and cannot be dismantled. Clean the product time to time with a soft and dry clothes.



CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, or literature, indicates that the product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them

responsably to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This products should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



WARNING: IMPORTANT SAFETY GUARDS - TO AVOID SERIOUS INJURY CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE.

This symbol demonstrates that symbols are meant to support, not replace, operating instructions.

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact your local government for information regarding available collection systems . If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposal at least for free of charge.