


FR Manuel d'utilisation
Clavier multimédia

EN Operating instructions
Multimedia keyboard

ES Manual del usuario
Teclado multimedia

Photos non contractuelles

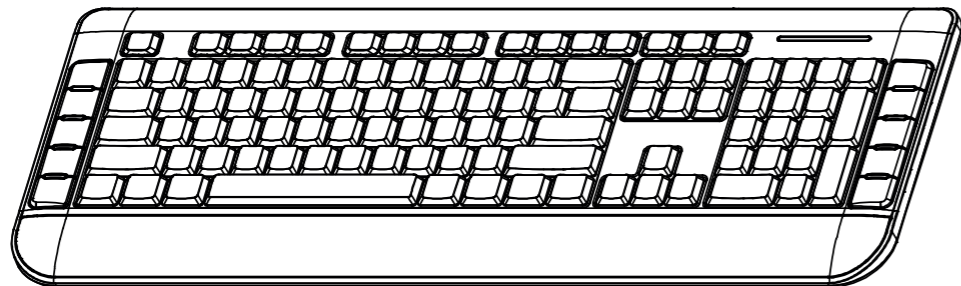


INSTALLATION DES PILES

- Ce clavier fonctionne avec 2 piles alcalines AAA.
- Étape 1 : Retirez le couvercle du compartiment à piles situé sous le clavier en appuyant sur le couvercle à partir de la languette pour le dégager.
- Étape 2 : Insérez les piles comme indiqué en respectant les polarités à l'intérieur du compartiment à piles.
- Étape 3 : Remettez le couvercle en place.

INSTALLING THE BATTERIES

- This keyboard use 2 aaa alkaline battery
- Step1: Remove the battery compartment cover on the bottom of the keyboard by squeezing the cover in from the tab to release it.
- Step2 : Insert the batteries as shown inside the battery compartment.
- Step3 : Replace the cover.

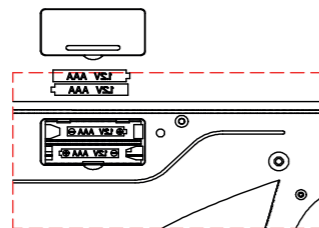

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS


- Este teclado utiliza 2 pilas alcalinas AAA.
- Paso 1: Retire la tapa del compartimento de la batería situada en la parte inferior del teclado presionando la tapa desde la lengüeta para liberarla.
- Paso 2: Inserte las pilas tal y como se muestra en el compartimento de las pilas.
- Paso 3: Vuelva a colocar la cubierta.

CONNEXION DU RÉCEPTEUR

- Le récepteur se branche directement sur le port USB ou à l'aide d'un câble USB supplémentaire.
- Branchez la fiche USB au port USB de votre ordinateur.

CONNECTING THE RECEIVER

- The receiver is insert to USB port immediate or by a extra USB cable.
- Connect the USB plug to USB port of your computer



USB Port

CONEXIÓN DEL RECEPTOR

- El receptor se conecta al puerto USB directamente o mediante un cable USB adicional.
- Conecte el conector USB al puerto USB de su ordenador.

RACCOURCIS CLAVIER

Le clavier dispose de 10 touches de raccourci situées à gauche et à droite.

Raccourcis clavier Internet

- Page d'accueil Web
- Courriel

Ces 2 raccourcis clavier Internet sont programmables par un pilote professionnel.

Raccourcis clavier multimédia

- Médias
- Lecture/pause

Ces raccourcis clavier multimédia sont programmables.

- Augmenter le volume
- Réduire le volume
- Couper le son
- Mes favoris

HOTKEYS ON THE KEYBOARD

The keyboard have 10 hotkeys located on the left and right side.

Internet hotkeys

- Web home
- Email

This 2 internet hotkeys are programmable by professional driver

Multimedia hotkeys

- Media
- Play/pause

This multimedia hotkey are programmable.

- Volume up
- Volume down
- Mute
- My favorite

TECLAS DE ACCESO RÁPIDO DEL TECLADO

El teclado tiene 10 teclas de acceso rápido situadas a la izquierda y a la derecha.

Teclas de acceso rápido de Internet

- Página web
- Correo electrónico

Estas 2 teclas de acceso rápido a Internet son programables mediante un controlador profesional.

Teclas de acceso rápido multimedia

- Medios
- Reproducir/pausar

Estas teclas de acceso rápido multimedia son programables.

- Subir volumen
- Bajar volumen
- Silenciar
- Mis favoritos

Raccourcis clavier PC

- Ordinateur
- Calculator

Ces 2 touches de raccourci sont programmables.

PC Hotkeys

- Computer
- Calculator

This 2 PC hotkey are programmable

Teclas de acceso rápido del PC

- Ordenador
- Calculadora

Estas 2 teclas de acceso rápido son programables.

RESTAURATION DES PARAMÈTRES D'USINE PAR DÉFAUT

Si vous recevez un clavier qui ne fonctionne pas, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Vérifiez si la pile est épuisée. Si c'est le cas, remplacez-la par une pile neuve.

2. Si le voyant du clavier s'allume normalement après 5 secondes d'alimentation par la pile, veuillez suivre les étapes suivantes

Étape 1 : insérez le récepteur dans le port USB du récepteur.

Étape 2 : placez le clavier à moins de 10 centimètres du récepteur, remettez les piles du clavier en place, et si le voyant d'alimentation du clavier clignote, vous pouvez utiliser le clavier normalement.

RESTORING FACTORY DEFAULT SETTINGS

if receive keyboard found that can't use please click the following steps:

1. Check whether the battery is used up, if finished, please replace new battery.

2. If the light is normally on the keyboard with the battery power supply after 5 seconds, please click the following steps

Step 1: under the receiver to insert the receiver USB port.

The second step: make the keyboard close to the receiver within 10 centimeters, up and down again on the keyboard batteries, such as found on the keyboard power light flash, we can the normal use of the keyboard.

RESTABLECIMIENTO DE LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DE FÁBRICA

Si recibe un teclado que no funciona, siga los siguientes pasos:

1. Compruebe si la batería está agotada; si es así, sustitúyala por una nueva.

2. Si la luz del teclado se enciende normalmente con la batería después de 5 segundos, siga los siguientes pasos:

Paso 1: inserte el receptor en el puerto USB del receptor.

Paso 2: acerque el teclado al receptor a menos de 10 centímetros, vuelva a colocar las pilas en el teclado y, si la luz de encendido del teclado parpadea, podrá utilizar el teclado con normalidad.


Spécification / Specification / Especificación

Source d'énergie Power Source DC Fuentes de energía	AAA x2
---	--------

Dimension / Dimension / Dimensión	490 × 180 × 19,5 mm
-----------------------------------	---------------------



NON INCLUS
NOT INCLUDED
NO INCLUIDO
NON INCLUSO
NÃO INCLUSIVO
NICHT INKLUSIVE
NIET INKLUSINGEN

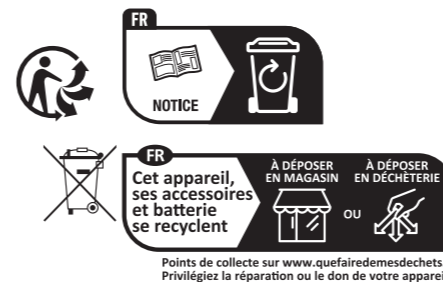

Service Consommateurs
Allée des acacias
63190 LEZOUX - France
email : contact@wonday.com
web : www.wonday.com

Made in PRC



ATTENTION : Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets non triés, utiliser des installations de collecte séparée. Si les appareils électriques sont mis au rebut dans des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui nuit à la santé et au bien-être des consommateurs. Lorsque vous remplacez un vieil appareil électroménager par un appareil neuf, le détaillant est légalement obligé de reprendre votre ancien appareil gratuitement.



WARNING: IMPORTANT SAFETY GUARDS - TO AVOID SERIOUS INJURY CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE.

This symbol demonstrates that symbols are meant to support, not replace, operating instructions. Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding available collection systems. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposal at least for free of charge.



ATENCION : No elimine los electrodomésticos sin clasificar, utilice instalaciones de recolección separadas.

Si los electrodomésticos se eliminan en vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y acabar en la cadena alimentaria, afectando a la salud y el bienestar de los consumidores. Cuando usted reemplaza un electrodoméstico viejo por uno nuevo, el minorista está legalmente obligado a recuperar su electrodoméstico viejo de forma gratuita.