

FR

Manuel d'utilisation
Clavier multimédia


EN

Operating instructions
Multimedia keyboard

ES

Manual del usuario
Teclado multimedia

Photos non contractuelles

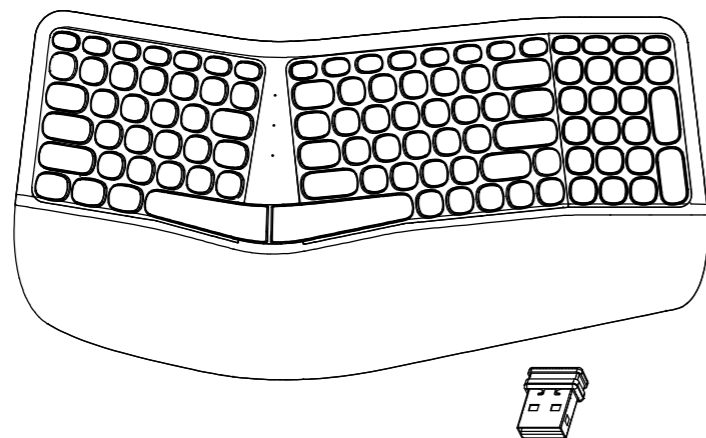

INSTALLATION DES PILES


- Ce clavier fonctionne avec 2 piles alcalines AAA.
- Étape 1 : Retirez le couvercle du compartiment à piles situé sous le clavier en appuyant sur le couvercle à partir de la languette pour le dégager.
- Étape 2 : Insérez les piles comme indiqué en respectant les polarités à l'intérieur du compartiment à piles.
- Étape 3 : Remettez le couvercle en place.

INSTALLING THE BATTERIES

- This keyboard use 2 aaa alkaline battery
- Step1: Remove the battery compartment cover on the bottom of the keyboard by squeezing the cover in from the tab to release it.
- Step2 : Insert the batteries as shown inside the battery compartment.
- Step3 : Replace the cover.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

- Este teclado utiliza 2 pilas alcalinas AAA.
- Paso 1: Retire la tapa del compartimento de la batería situada en la parte inferior del teclado presionando la tapa desde la lengüeta para liberarla.
- Paso 2: Inserte las pilas tal y como se muestra en el compartimento de las pilas.
- Paso 3: Vuelva a colocar la cubierta.

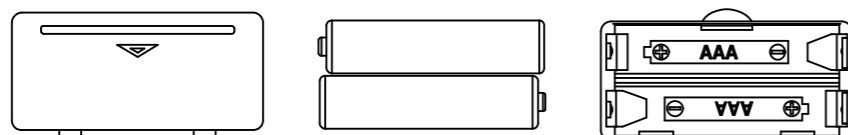


CONNEXION DU RÉCEPTEUR

- Le récepteur se branche directement sur le port USB ou à l'aide d'un câble USB supplémentaire.
- Branchez la fiche USB au port USB de votre ordinateur.

CONNECTING THE RECEIVER

- The receiver is insert to USB port immediate or by a extra USB cable.
- Connect the USB plug to USB port of your computer



USB Port

CONEXIÓN DEL RECEPTOR

- El receptor se conecta al puerto USB directamente o mediante un cable USB adicional.
- Conecte el conector USB al puerto USB de su ordenador.

FONCTIONS DES RACCOURCIS CLAVIER MULTIMÉDIA

- La combinaison de touches FN+Impr écran=F1 à F12 correspond par défaut à la fonction multimédia ou à la combinaison de touches F1 à F12 par défaut.
- FN+F1=Lecteur multimédia
- FN+F2=Baisser le volume
- FN+F3=Augmenter le volume
- FN+F4=Muet
- FN+F5=Piste précédente
- FN+F6=Piste suivante
- FN+F7=Lecture/Pause
- FN+F8=Arrêt CD
- FN+F9=Accueil Web
- FN+F10=Courriel
- FN+F11=Mon ordinateur
- FN+F12=Ma préférence

MULTIMEDIA HOTKEYS FUNCTIONS

- FN+Prtsr=F1 to F12 key switch is the default the Multimedia or default of F1 to F12 keyswitch
- FN+F1=Media Player
- FN+F2=Volume Down
- FN+F3=Volume Up
- FN+F4=Mute
- FN+F5=Previous Track
- FN+F6=Next Track
- FN+F7=Play/Pause
- FN+F8=CD Stop
- FN+F9=Web Home
- FN+F10=Email
- FN+F11=My computer
- FN+F12=My Favorite

FUNCIONES DE LAS TECLAS DE ACCESO RÁPIDO MULTIMEDIA

- FN+Prtsr=F1 a F12 es el cambio de tecla predeterminado para multimedia o el cambio de tecla predeterminado para F1 a F12.
- FN+F1=Reproductor multimedia
- FN+F2=Bajar volumen
- FN+F3=Subir volumen
- FN+F4=Silenciar
- FN+F5=Pista anterior
- FN+F6=Siguiete pista
- FN+F7=Reproducir/Pausar
- FN+F8=CD Stop
- FN+F9=Página web de inicio
- FN+F10=Correo electrónico
- FN+F11=Mí ordenador
- FN+F12=Mí favorito

Réduction de la luminosité de l'écran
Augmentation de la luminosité de l'écran
Calculatrice

Reduced display brightness
Display brightness increase
Calculator

Reducción del brillo de la pantalla
Aumento del brillo de la pantalla
Calculadora

CLAVIER

Si le clavier ne fonctionne pas après avoir remplacé les piles, la souris peut fonctionner. Veuillez suivre les étapes suivantes : Étape 1 : une fois les piles normales installées sur le clavier, appuyez sur la combinaison de touches ESC + Q du clavier. Étape 2 : placez le clavier sans fil à proximité du récepteur (10 cm) pour brancher le récepteur. Lorsque les voyants du clavier clignotent, le couplage du clavier est terminé.

KEYBOARD

If change new batteries keyboard doesn't work, the mouse can work. Please click the following steps : Step 1: normal battery fitted on the keyboard, press ESC + Q combination of the keyboard. Step 2: will the wireless keyboard test nearby receiver (10 cm) to plug the receiver. Find the keyboard lights flash, the keyboard to pairing is complete.

TECLADO

Si tras cambiar las pilas nuevas el teclado no funciona, el ratón sí puede funcionar. Siga los siguientes pasos: Paso 1: con las pilas normales colocadas en el teclado, pulse la combinación de teclas ESC + Q. Paso 2: acerque el teclado inalámbrico al receptor (10 cm) para conectarlo. Cuando las luces del teclado parpadecen, el emparejamiento del teclado habrá finalizado.

Spécification / Specification / Especificación


Source d'énergie
Power Source DC
Fuentes de energía

AAA x2

Dimension / Dimension / Dimensión 438,6 × 233,3 × 47,6 mm



NON INCLUS
NOT INCLUDED
NO INCLUIDO
NON INCLUSO
NÃO INCLUSIVO
NICHT INKLUSIVE
NIET INCLUSINGEN

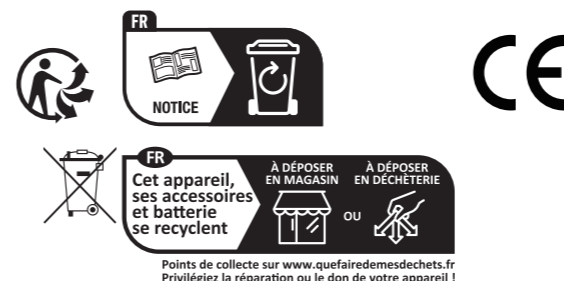

Points de collecte sur www.quefairendemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



ATTENTION : Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets non triés, utiliser des installations de collecte séparée. Si les appareils électriques sont mis au rebut dans des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui nuit à la santé et au bien-être des consommateurs. Lorsque vous remplacez un vieil appareil électroménager par un appareil neuf, le détaillant est légalement obligé de reprendre votre ancien appareil gratuitement.



WARNING: IMPORTANT SAFETY GUARDS - TO AVOID SERIOUS INJURY CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE.

This symbol demonstrates that symbols are meant to support, not replace, operating instructions. Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding available collection systems. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposal at least for free of charge.



ATENCION : No elimine los electrodomésticos sin clasificar, utilice instalaciones de recolección separadas.

Si los electrodomésticos se eliminan en vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y acabar en la cadena alimentaria, afectando a la salud y el bienestar de los consumidores. Cuando usted reemplaza un electrodoméstico viejo por uno nuevo, el minorista está legalmente obligado a recuperar su electrodoméstico viejo de forma gratuita.